**SCHEDA INFORMATIVA (PAZIENTE)**

**PRODOTTO:** Stufa Patio A Fungo Da Esterno Gas Gpl Propano 13Kw Con Ruote Vano Porta Bombola Fungo Riscaldante Per Terrazze Giardino Dehors Locali Bar Ristorante

**Codice prodotto – EAN** 8053806963538

Stufa patio a fungo per esterno mod. MUSHROOM Acciaio
Stufa a fungo per uso esterno, patio, giardino, dehors, bar, ristoranti, locali, terrazzi, etc.
Consente di utilizzare spazi aperti anche in inverno. Riscaldatore a infrarossi alimentato a gas GPL in bombola (non compresa).
Area irradiata 25 m2
Materiale: acciaio verniciato a polvere
Riflettore S.810 mm
Potenza min. 5 kW - max 13 kW
Carburante: solo gas propano o butano.
Accensione elettrica.
Flusso 450 g – 945 g/ora
Con ruote.
Colore: ACCIAIO
Altezza totale cm. 220
Dimensione vano alloggiamento bombola: cm. 37,8 x 76h

**NB: Bombola, tubo e regolatore non compresi.**


**USO PREVISTO:**
Non utilizzare la stufa all'interno per evitare lesioni a persone o danni a cose.
- Questa stufa per l'esterno non può essere utilizzata su veicoli ricreazionali o navi.

**REQUISITI DEL GAS:**
- Utilizzare solo propano, butano o una loro miscela.
- Il regolatore di pressione ed il tubo devono essere a norma e conformi ai codici standard locali.
- L'installazione deve essere eseguita in ottemperanza alle norme locali vigenti, nel caso non vi fossero, seguire le norme standard di conservazione e manipolazione dei gas liquidi.
- Una bombola ammaccata, arrugginita o danneggiata, può essere pericolosa e deve essere sempre controllata dal proprio fornitore. Mai utilizzare una bombola con la valvola rotta.
- Utilizzare solo bombole a norma.

**TEST DI VERIFICA PERDITE GAS:**
In fabbrica vengono effettuati sulla stufa i dovuti test sulle connessioni del gas per escludere eventuali perdite. Tuttavia un completo controllo, prima dell'uso, si rende necessario a causa di qualche eventuale danno creato durante il trasporto o a causa di un'eccessiva pressione applicata sulla stufa.
- Fare una soluzione con parti uguali di acqua e sapone. La soluzione può essere applicata tramite una bottiglia spray, una spazzola o uno straccio. In caso di perdita di gas compariranno delle bolle sulle connessioni dei tubi del gas.
- La stufa deve essere controllata con la bombola piena.
- Assicurarsi che la valvola di controllo sia posizionata su OFF.
- Aprire l'alimentazione.
- In caso di perdita, chiudere immediatamente l'alimentazione. Stringere tutte le connessioni e rifare il test.
- MAI eseguire il test mentre si fuma.

## LISTA DELLE PARTI

**A.** Pannello riflettore
**B.** Piastra riflettore
**FF.** Perno riflettore
**C.** Assemblaggio testa calorifera
**D.** Vano bombola
**E.** Palo
**F.** Tubo gas
**G.** Supporti
**H.** Base
**I.** Assemblaggio ruote

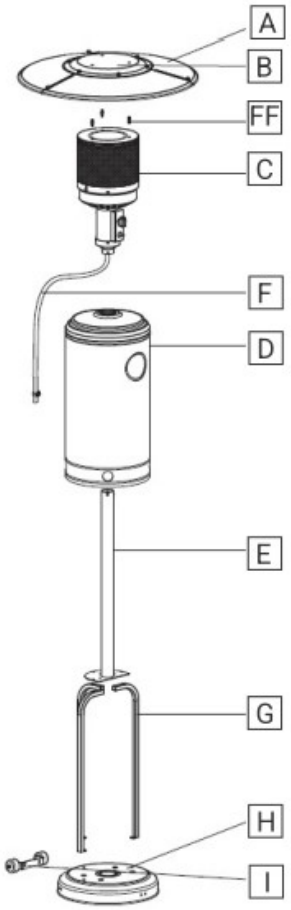



In aggiunta procurati:

- Chiave inglese 10 e 13mm
- Chiave regolabile (2) lung. 20cm
- Pinze regolabili lung. 23cm
- Cacciavite medio
- Bottiglia spray con soluzione acqua/sapone per test verifica perdite di gas

## MONTAGGIO


Contenuto ferramenta:

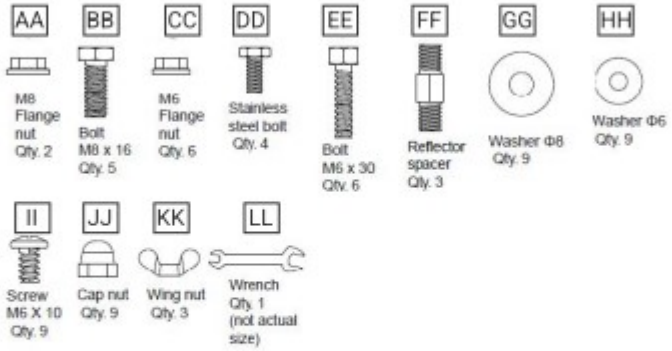







**1.1.** Fissare le 3 staffe di supporto alla base come mostrato in figura.
**1.2.** Utilizzare per il fissaggio 3 bulloni medi (M8x16).

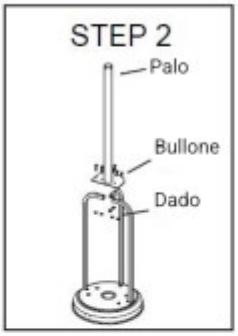


**2.1.** Installare il palo sulle tre staffe di supporto.
**2.2.** Utilizzare per il fissaggio 6 bulloni e 6 dadi flangiati M6.

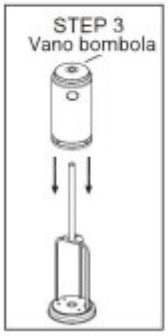



Posizionare il vano bombola sulla base.

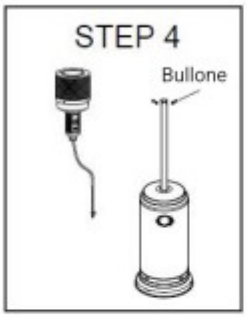



**4.1.** Rimuovere i 4 bulloni dal bruciatore.
**4.2.** Infilare il tubo del gas attraverso il palo.
**4.3.** Fissare il bruciatore al palo con i 4 bulloni.




**5.1.** Controllare che il palo ed il bruciatore siano assemblati secondo le istruzioni e che tutti i bulloni ed i dadi siano serrati appropriatamente.
**5.2.** Posizionare 6 rondelle larghe sui 3 distanziatori del riflettore.

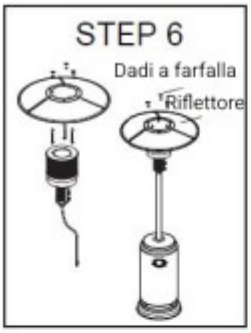


Fissare il riflettore utilizzando 3 rondelle larghe e 3 dadi a farfalla.

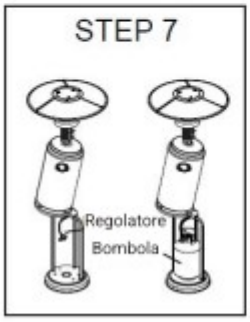


**7.1.** Sollevare il vano bombola e appoggiarlo sulla piastra del palo.
**7.2.** Collegare il tubo del gas al regolatore.
**7.3.** Connettere il regolatore alla bombola del gas e fissarli con l'apposita
chiave.
**7.4.** Posizionare la bombola sulla base.

**CARATTERISTICHE TECNICHE**

- Stufa trasportabile per terrazze/giardini con vano bombola.
- In acciaio verniciato o in acciaio inossidabile.
- Connessioni del tubo gas con morsetto in metallo.
- Diffusione del calore tramite riflettore
- Utilizzare solo propano, butano o una loro miscela.
- Massimo Wattaggio: 13000W
- Minimo Wattaggio: 5000W
- Consumo:

| | |
|---|---|
| COLORE | ACCIAIO |
| POTENZA | KW 5000/13000 |
| BTU | 17000/44000 |
| MISURA ALTEZZA | 221 CM |
| MISURA BASE | DIA. 45,5 x H. 9 CM |
| DIMENSIONE GRIGLIA PROTETTIVA | DIA. 27,5 x 19 CM |
| DIMENSIONE BRUCIATORE | DIA. 27,5 x 55 CM |
| TIPO DI GAS | PROPANO O BUTANO |
| CONSUMO | 945 g/h |
| MATERIALE | Acciaio verniciato a polvere |
| DIMENSIONE VANO X BOMBOLA | DIA. 37,8 X 76,0 CM |
| CONFORME ALLA NORMATIVA | EN 14543:2017 |
| NOTE | Con dispositivo anti-ribaltamento e dispositivo di spegnimento automatico, accensione elettrica, |

- Utilizzare il regolatore adeguato alla pressione d'uscita come mostrato nella tabella in alto.
- L'assemblaggio del tubo e del regolatore deve essere eseguito in ottemperanza alle norme standard. 2018
- La pressione di uscita del regolatore deve essere corrispondente alla categoria come riportato nelle caratteristiche della tabella iniettore.
- L'apparecchio richiede un tubo a norma lungo 1,4m.

s

## RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

| PROBLEMA | POSSIBILE CAUSA | SOLUZIONE |
|---|---|---|
| La fiamma pilota non si accende | La valvola potrebbe essere chiusa. | Aprire la valvola. |
| | La bombola del gas vuota.. | Riempire la bombola. |
| | Apertura bloccata. | Pulire o sostituire l'apertura. |
| | E' presente dell'aria nel sistema di alimentazione. | Far uscire l'aria. |
| | Connessioni allentate. | Controllare tutte le connessioni. |
| La fiamma pilota non mantiene | Presenza detriti. | Pulire l'area sporca. |
| | Connessioni allentate. | Stringere le connessioni. |
| | Cattiva termocoppia. | Sostituire la termocoppia. |
| | Perdita di gas in atto. | Controllare le connessioni. |
| | Perdita di pressione dell'alimentazione. | Bombola quasi vuota. Riempirla. |
| Il bruciatore si non accende | La pressione è bassa. | Bombola quasi vuota. Riempirla. |
| | L'apertura è bloccata. | Rimuovere e pulire. |
| | Il comando non è posizionato correttamente. | Posizionare la manopola correttamente. |
| | Cattiva termocoppia. | Sostituire la termocoppia. |
| | Assemblaggio fiamma pilota non corretto. | Montare correttamente. |
| | Posizione errata | Posizionare correttamente e riprovare. |

**STOCCAGGIO:**

• La stufa è designata solo per uso esterno. Assicurarsi che ci sia sempre una buona ventilazione.
• Per un corretto posizionamento della stufa, mantenere sempre una distanza adeguata dai materiali combustibili non protetti cioè 100 cm dal top e 100 cm dai lati.
• Posizionare l'apparecchio su di una superficie piana e stabile.
• Mai utilizzare la stufa in ambienti in cui siano stati depositati benzina o altri liquidi o vapori infiammabili.
• Per proteggere la stufa da un vento forte, ancorare la base.
• Chiudere sempre la valvola del gas dopo l'uso o in caso di necessità.
• Rimuovere il regolatore di pressione ed il tubo.
• Controllare che la valvola sia ben stretta e non sia danneggiata. Se presentasse un qualsiasi danno, farla sostituire.
• Mai conservare la bombola in un sotterraneo o in un qualsiasi posto non ben ventilato.

**MANUTENZIONE:**
La manutenzione è consigliata ogni 90 giorni per il vostro barbecue a gas, ma è assolutamente necessario eseguire la manutenzione almeno una volta all'anno.
Centro di manutenzione: Rivolgersi solo a centri specializzati.

**PULIZIA:**
• Pulire le superfici verniciate con un panno delicato inumidito. Non pulire la stufa con combustibili o sostanze corrosive.
• Rimuovere i detriti dal bruciatore per tenerlo pulito e per garantire il suo uso in sicurezza.
• Coprire il bruciatore con il cover protettivo opzionale quando non si utilizza la stufa.

**SMALTIMENTO:**
L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchio al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientalmente compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il recupero dei materiali di cui è composto. L'utente è responsabile del conferimento dell'apparecchio a fine vita alle appropriate strutture di raccolta. Per informazioni più dettagliate inerenti i sistemi di raccolta disponibili, rivolgersi al servizio locale di smaltimento rifiuti o al negozio dove è stato effettuato l'acquisto. Chiunque abbandona o cestina questo apparecchio e non lo riporta in un centro di raccolta differenziata è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dalla normativa vigente in materia di smaltimento abusivo di rifiuti.
Smaltimento dell'imballaggio
L'imballaggio è composto da cartone e/o particolari in plastica che devono essere avviati al riciclaggio secondo le disposizioni locali.

**GARANZIA:**
La GARANZIA LEGALE DI CONFORMITÀ è prevista dall'articolo 132 del Codice del Consumo e spetta ai soli Consumatori per tutti i prodotti acquistati con normale ricevuta/scontrino fiscale. La durata della garanzia è di 24 mesi. I vizi di conformità dovranno essere comunicati dal Consumatore per iscritto, pena di decadenza, entro due mesi dalla scoperta.
La GARANZIA PER VIZI è prevista dall'articolo 1495 del Codice Civile e spetta a tutti gli operatori professionali che acquistano il prodotto con fattura fiscale. La durata della garanzia è di 12 mesi. Per far valere la garanzia, il Consumatore/Professionista dovrà contattare direttamente il negozio dove l'apparecchio è stato acquistato, presentando la relativa prova di acquisto (scontrino o fattura). La garanzia non opererà nel caso in cui:
- l'apparecchio sia stato utilizzato in modo improprio;
- qualora l'apparecchio venisse in qualsiasi modo modificato (dal cliente o da terzi) o venissero utilizzati accessori non approvati dal produttore;
- ci sia un utilizzo continuato dopo avaria parziale;
- non venga effettuata la manutenzione ordinaria;
- venga effettuata una manutenzione impropria;
- l'elettroutensile subisca allacciamenti elettrici errati.
La garanzia non copre gli inconvenienti che si verificano a causa della normale usura dell'apparecchio. In nessun caso la garanzia comprenderà il rimborso o il pagamento di danni diretti o indiretti.

**Distribuito da:**
DRACO SRL
via Visitazione 129/135
80050 Santa Maria la Carità (NA)
info@opiros.com