SCHEDA INFORMATIVA (PAZIENTE)

PRODOTTO: Stufa Patio A Fungo Da Esterno Gas Gpl Propano 13Kw Con Ruote Vano Porta Bombola Fungo Riscaldante Per Terrazze Giardino Dehors Locali Bar Ristorante

Codice prodotto – EAN 8053806963545

Stufa patio a fungo per esterno mod. MUSHROOM
Stufa a fungo per uso esterno, patio, giardino, dehors, bar, ristoranti, locali, terrazzi, etc.
Consente di utilizzare spazi aperti anche in inverno. Riscaldatore a infrarossi alimentato a gas GPL in bombola (non compresa).
Area irradiata 25 m2
Materiale: acciaio verniciato a polvere
Riflettore S.810 mm
Potenza min. 5 kW - max 13 kW
Carburante: solo gas propano o butano.
Accensione elettrica.
Flusso 450 g – 945 g/ora
Con ruote.
Colore: GRIGIA
Altezza totale cm. 220
Dimensione vano alloggiamento bombola: cm. 37,8 x 76h
NB: Bombola, tubo e regolatore non compresi.


USO PREVISTO:
Non utilizzare la stufa all'interno per evitare lesioni a persone o danni a cose.
- Questa stufa per l'esterno non può essere utilizzata su veicoli ricreazionali o navi.

REQUISITI DEL GAS:
- Utilizzare solo propano, butano o una loro miscela.
- Il regolatore di pressione ed il tubo devono essere a norma e conformi ai codici standard locali.
- L'installazione deve essere eseguita in ottemperanza alle norme locali vigenti, nel caso non vi fossero, seguire le norme standard di conservazione e manipolazione dei gas liquidi.
- Una bombola ammaccata, arrugginita o danneggiata, può essere pericolosa e deve essere sempre controllata dal proprio fornitore. Mai utilizzare una bombola con la valvola rotta.
- Utilizzare solo bombole a norma.

TEST DI VERIFICA PERDITE GAS:
In fabbrica vengono effettuati sulla stufa i dovuti test sulle connessioni del gas per escludere eventuali perdite. Tuttavia un completo controllo, prima dell'uso, si rende necessario a causa di qualche eventuale danno creato durante il trasporto o a causa di un'eccessiva pressione applicata sulla stufa.
- Fare una soluzione con parti uguali di acqua e sapone. La soluzione può essere applicata tramite una bottiglia spray, una spazzola o uno straccio. In caso di perdita di gas compariranno delle bolle sulle connessioni dei tubi del gas.
- La stufa deve essere controllata con la bombola piena.
- Assicurarsi che la valvola di controllo sia posizionata su OFF.
- Aprire l'alimentazione.
- In caso di perdita, chiudere immediatamente l'alimentazione. Stringere tutte le connessioni e rifare il test.
- MAI eseguire il test mentre si fuma.

LISTA DELLE PARTI

A. Pannello riflettore
B. Piastra riflettore
FF. Perno riflettore
C. Assemblaggio testa calorifera
D. Vano bombola
E. Palo
F. Tubo gas
G. Supporti
H. Base
I. Assemblaggio ruote

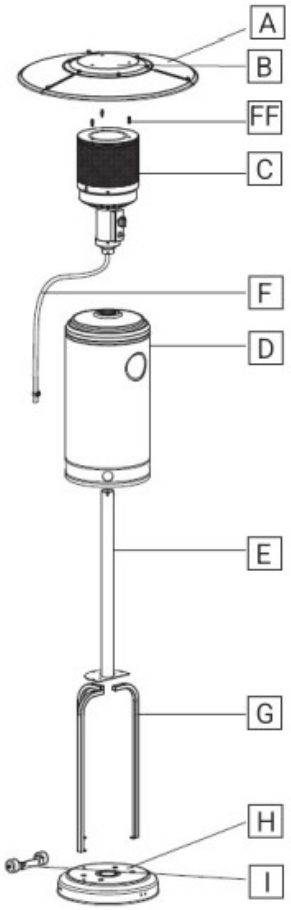


In aggiunta procurati:

- Chiave inglese 10 e 13mm
- Chiave regolabile (2) lung. 20cm
- Pinze regolabili lung. 23cm
- Cacciavite medio
- Bottiglia spray con soluzione acqua/sapone per test verifica perdite di gas


MONTAGGIO

Contenuto ferramenta:

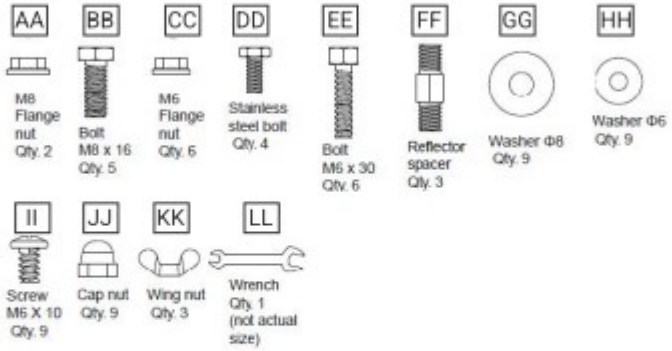





1.1. Fissare le 3 staffe di supporto alla base come mostrato in figura.
1.2. Utilizzare per il fissaggio 3 bulloni medi (M8x16).

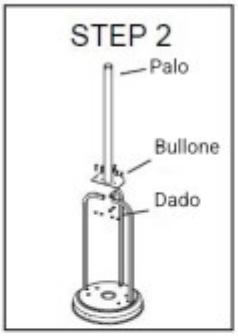

2.1. Installare il palo sulle tre staffe di supporto.
2.2. Utilizzare per il fissaggio 6 bulloni e 6 dadi flangiati M6.

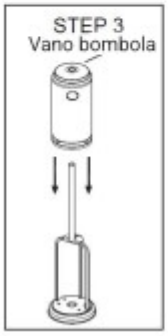


Posizionare il vano bombola sulla base.

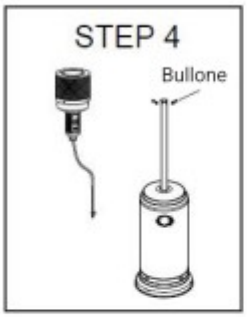


4.1. Rimuovere i 4 bulloni dal bruciatore.
4.2. Infilare il tubo del gas attraverso il palo.
4.3. Fissare il bruciatore al palo con i 4 bulloni.



5.1. Controllare che il palo ed il bruciatore siano assemblati secondo le istruzioni e che tutti i bulloni ed i dadi siano serrati appropriatamente.
5.2. Posizionare 6 rondelle larghe sui 3 distanziatori del riflettore.

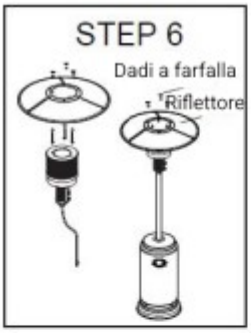

Fissare il riflettore utilizzando 3 rondelle larghe e 3 dadi a farfalla.

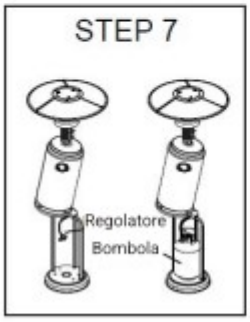

7.1. Sollevare il vano bombola e appoggiarlo sulla piastra del palo.
7.2. Collegare il tubo del gas al regolatore.
7.3. Connettere il regolatore alla bombola del gas e fissarli con l'apposita
chiave.
7.4. Posizionare la bombola sulla base.

FUNZIONAMENTO

PER ACCENDERE LA STUFA

1. Aprire completamente la valvola del gas.
2. Premere e posizionare la manopola di controllo su PILOT (in senso antiorario 90°)
3. Tenere premuta la manopola per 60 secondi e contemporaneamente premere il pulsante di accensione più volte fin quando non si accende la fiamma pilota. Una volta accesa, rilasciare la manopola di controllo.
Note:
a. Se la bombola è stata appena allacciata, attendere almeno 1 minuto per far fuoriuscire l'aria dalla conduttura del gas attraverso il foro della fiamma pilota.
b. Per accendere la fiamma pilota, tenere sempre premuta la manopola di controllo mentre si preme il pulsante di accensione. Rilasciare la manopola di controllo solo quando la fiamma pilota è accesa.
c. Per controllare l'accensione della fiamma pilota, guardare attraverso l'apposita finestrella con coperchio scorrevole situata 2018 alla base dello schermo fiamma (sulla destra o la sinistra del regolatore).
d. Se la fiamma non dovesse accendersi ripetere il passaggio 3.
4. Dopo l'accensione della fiamma pilota, prima di regolare la temperatura desiderata, girare la manopola di controllo sulla posizione di temperatura massima per almeno 5 minuti.

PER SPEGNERE LA STUFA

1. Girare la manopola di controllo su PILOT.
2. Premere e girare la manopola su OFF.
3. Chiudere completamente la valvola della bombola.



Manopola di controllo

Pulsante di accensione

OFF: Per spegnere la stufa
HIGH: Per la massima temperatura
LOW: Per la minima temperatura

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Stufa trasportabile per terrazze/giardini con vano bombola.
- In acciaio verniciato o in acciaio inossidabile.
- Connessioni del tubo gas con morsetto in metallo.
- Diffusione del calore tramite riflettore
- Utilizzare solo propano, butano o una loro miscela.
- Massimo Wattaggio: 13000W
- Minimo Wattaggio: 5000W
- Consumo:

Articolo	Stufa Aerea Mushroom			N. di serie	
Paese di destinazione	CH-ES-FR-GB-GR-IE-IT-PT-CY-LT-LU-LV-SK-SI		IS-NL-NO-DK-FI-SE-BE-CZ-RO-CY-HR-TR-BG-MT	AT-DE-SK-CH-NL-LU	PL
Categoria gas	I3+(28-30/37)		I3B/P(30)	I3B/P(50)	I3B/P(37)
Tipo gas	Butano	Propano	GPL Miscele Gas	GPL Miscele Gas	GPL Miscele Gas
Pressione (mbat)	30	37	30	50	37
Potenza totale immessa (Hs) (Qn)	1,3kW (G30:945g/h; G31:929g/h)				
Dimensioni iniettore	1,90 mm bruciatore principale 0,18 mm bruciatore pilota			1,70 mm bruciatore principale 0,18 mm bruciatore pilota	1,80 mm bruciatore principale 0,18 mm bruciatore pilota
Marcatura di esempio	1,90 sull'iniettore significa che la dimensione dell'iniettore è 1,90 mm				
Numero ordine	OA004504				
Codice di identificazione	0063BU7882				

- Utilizzare il regolatore adeguato alla pressione d'uscita come mostrato nella tabella in alto.
- L'assemblaggio del tubo e del regolatore deve essere eseguito in ottemperanza alle norme standard. 2018
- La pressione di uscita del regolatore deve essere corrispondente alla categoria come riportato nelle caratteristiche della tabella iniettore.
- L'apparecchio richiede un tubo a norma lungo 1,4m.

s

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

PROBLEMA	POSSIBILE CAUSA	SOLUZIONE
La fiamma pilota non si accende	La valvola potrebbe essere chiusa.	Aprire la valvola.
	La bombola del gas vuota..	Riempire la bombola.
	Apertura bloccata.	Pulire o sostituire l'apertura.
	E' presente dell'aria nel sistema di alimentazione.	Far uscire l'aria.
	Connessioni allentate.	Controllare tutte le connessioni.
La fiamma pilota non mantiene	Presenza detriti.	Pulire l'area sporca.
	Connessioni allentate.	Stringere le connessioni.
	Cattiva termocoppia.	Sostituire la termocoppia.
	Perdita di gas in atto.	Controllare le connessioni.
	Perdita di pressione dell'alimentazione.	Bombola quasi vuota. Riempirla.
Il bruciatore si non accende	La pressione è bassa.	Bombola quasi vuota. Riempirla.
	L'apertura è bloccata.	Rimuovere e pulire.
	Il comando non è posizionato correttamente.	Posizionare la manopola correttamente.
	Cattiva termocoppia.	Sostituire la termocoppia.
	Assemblaggio fiamma pilota non corretto.	Montare correttamente.
	Posizione errata	Posizionare correttamente e riprovare.

STOCCAGGIO:

• La stufa è designata solo per uso esterno. Assicurarsi che ci sia sempre una buona ventilazione.
• Per un corretto posizionamento della stufa, mantenere sempre una distanza adeguata dai materiali combustibili non protetti cioè 100 cm dal top e 100 cm dai lati.
• Posizionare l'apparecchio su di una superficie piana e stabile.
• Mai utilizzare la stufa in ambienti in cui siano stati depositati benzina o altri liquidi o vapori infiammabili.
• Per proteggere la stufa da un vento forte, ancorare la base.
• Chiudere sempre la valvola del gas dopo l'uso o in caso di necessità.
• Rimuovere il regolatore di pressione ed il tubo.
• Controllare che la valvola sia ben stretta e non sia danneggiata. Se presentasse un qualsiasi danno, farla sostituire.
• Mai conservare la bombola in un sotterraneo o in un qualsiasi posto non ben ventilato.

MANUTENZIONE:
La manutenzione è consigliata ogni 90 giorni per il vostro barbecue a gas, ma è assolutamente necessario eseguire la manutenzione almeno una volta all'anno.
Centro di manutenzione: Rivolgersi solo a centri specializzati.

PULIZIA:
• Pulire le superfici verniciate con un panno delicato inumidito. Non pulire la stufa con combustibili o sostanze corrosive.
• Rimuovere i detriti dal bruciatore per tenerlo pulito e per garantire il suo uso in sicurezza.
• Coprire il bruciatore con il cover protettivo opzionale quando non si utilizza la stufa.

SMALTIMENTO:
L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchio al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientalmente compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il recupero dei materiali di cui è composto. L'utente è responsabile del conferimento dell'apparecchio a fine vita alle appropriate strutture di raccolta. Per informazioni più dettagliate inerenti i sistemi di raccolta disponibili, rivolgersi al servizio locale di smaltimento rifiuti o al negozio dove è stato effettuato l'acquisto. Chiunque abbandona o cestina questo apparecchio e non lo riporta in un centro di raccolta differenziata è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dalla normativa vigente in materia di smaltimento abusivo di rifiuti.
Smaltimento dell'imballaggio
L'imballaggio è composto da cartone e/o particolari in plastica che devono essere avviati al riciclaggio secondo le disposizioni locali.

GARANZIA:
La GARANZIA LEGALE DI CONFORMITÀ è prevista dall'articolo 132 del Codice del Consumo e spetta ai soli Consumatori per tutti i prodotti acquistati con normale ricevuta/scontrino fiscale. La durata della garanzia è di 24 mesi. I vizi di conformità dovranno essere comunicati dal Consumatore per iscritto, pena di decadenza, entro due mesi dalla scoperta.
La GARANZIA PER VIZI è prevista dall'articolo 1495 del Codice Civile e spetta a tutti gli operatori professionali che acquistano il prodotto con fattura fiscale. La durata della garanzia è di 12 mesi. Per far valere la garanzia, il Consumatore/Professionista dovrà contattare direttamente il negozio dove l'apparecchio è stato acquistato, presentando la relativa prova di acquisto (scontrino o fattura). La garanzia non opererà nel caso in cui:
- l'apparecchio sia stato utilizzato in modo improprio;
- qualora l'apparecchio venisse in qualsiasi modo modificato (dal cliente o da terzi) o venissero utilizzati accessori non approvati dal produttore;
- ci sia un utilizzo continuato dopo avaria parziale;
- non venga effettuata la manutenzione ordinaria;
- venga effettuata una manutenzione impropria;
- l'elettroutensile subisca allacciamenti elettrici errati.
La garanzia non copre gli inconvenienti che si verificano a causa della normale usura dell'apparecchio. In nessun caso la garanzia comprenderà il rimborso o il pagamento di danni diretti o indiretti.

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ UE

L'azienda ANTONIO CAPALDO S.p.A. con sede in Manocalzati, via Provinciale 5-7-9 (AV) Italia, dichiara che il prodotto STUFA AEREA P/PATIO GAS GPL MUSHROOM 13KW NERO Cod. 509946, il prodotto STUFA AEREA P/PATIO GAS GPL MUSHROOM 13KW GRIGIO, Cod. 509947, e il prodotto STUFA AEREA P/PATIO GAS GPL MUSHROOM 13KW BIANCO Cod. 509948, Marca: C.Line-Air MOD. HSS-A è conforme alla seguente direttiva:

2016/426 Regolamento UE relativo alle macchine a gas
2009/125/EC Direttiva ERP (Energy related products)

e alle seguenti norme armonizzate:

EN 14543:2017

Manocalzati, 1 Settembre 2025

Gian Paolo Capaldo - Presidente CdA

Documentazione tecnica presso:
Antonio Capaldo S.p.A. -- Via Provinciale 5-7-9 -- 83030 Manocalzati AV -- Italia

Distribuito da:
DRACO SRL
via Visitazione 129/135
80050 Santa Maria la Carità (NA)
info@opiros.com